Honeywell

Operating Manual

RTH2310

Programmable Thermostat

69-2229EF-07

CAUTION: EQUIPMENT DAMAGE HAZARD

To prevent possible compressor damage, do not use Cooling mode when the outdoor temperature is below 50 °F (10 °C).

Need Help?

For assistance with this product please visit **http://yourhome.honeywell.com** or call Honeywell Customer Care toll-free at **1-800-468-1502**.

Read and save these instructions.

® U.S. Registered Trademark. Patents pending.
© 2013 Honeywell International Inc. All rights reserved.

Table of contents

About your new thermostat
Thermostat features 2
Early Start 3
Compressor protection 3
Quick reference to controls 4
Quick reference to display 5
Quick start 6

Programming & Operation
Set the clock 7
Select system setting (Heat/Cool) 8
Select fan setting (Auto/On) 9
Using the schedule 10-13
Temporary schedule override 14
Permanent schedule override 15

Appendices
Filter replacement 16
Battery replacement 17
In case of difficulty 18
Customer assistance 19
Limited warranty 20

Your new thermostat is pre-programmed and ready to go!
See page 6 for quick start.

About your new thermostat

Your new Honeywell thermostat has been designed to give you many years of reliable service and easy-to-use, push-button climate control.

Features

- Backlit display is easy to read
- Displays ambient (measured) temperature at all times
- One-touch access to setpoint temperature
- Energy-saving settings for maximum cost savings
- Separate programmable weekday/weekend schedules (5+2 day programming)
- Temporary and permanent override of schedule
- Early Start ensures right temperature at the right time
- Built-in compressor protection

Early Start

Early Start allows the thermostat to “learn” how long your furnace or air conditioner takes to reach the set temperature. Simply program the desired times and desired temperatures into the schedule. The thermostat will determine when to activate heating or cooling so that the desired temperature is attained at the desired time.

Example*: If you set the Wake time to 6 a.m. and the temperature to 70 °F (21 °C), the heat will come on before the set time, so the temperature is 70 °F (21 °C) by the time you wake at 6 a.m.*

Built-in compressor protection

Your thermostat has a feature that helps prevent damage to the compressor of your air conditioning. Because damage can occur if the compressor is restarted too soon after shutdown, this feature forces the compressor to wait 5 minutes before restarting. During the wait time, ❄ flashes on the screen. When the safe wait time has elapsed, the icon stops flashing and the compressor turns on.

Quick reference to controls

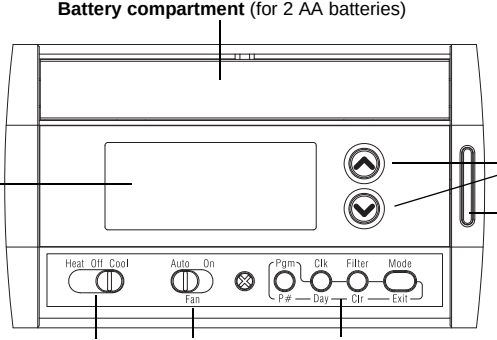

Quick reference to display screen

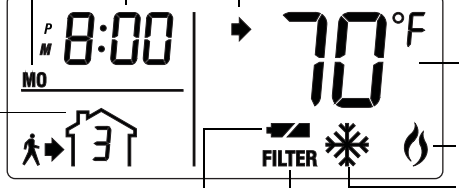
Setpoint indicator
Appears when the setpoint temperature is displayed.
Day
Time
Temperature
The ambient (measured) temperature is normally displayed. To view the setpoint temperature, press ⌃ or ⌄ once. The setpoint temperature will appear for 5 seconds.
P
M
8:00
MO
70°F
Current period number
Appears when the thermostat is following the schedule (see temporary override on page 14 and permanent override on page 15)
3
FILTER
Heating is on
Cooling is on *
Replace batteries
(see page 14)
Replace filter
(see page 14)

* ❄ *flashes when the compressor protection is engaged (see page 3).*

This thermostat is ready to go

Simply perform the three steps below and the thermostat is in operation:

1) Set the clock (see page 7)

2) Select whether to heat or cool (see page 8)

3) Select whether to keep the fan on continuously or only when needed (see page 9)

This thermostat is pre-set with energy-saving program settings (see page 11). If you do not wish to use these settings, you can:

- Modify the schedule and temperature setpoints (see page 12)
- Temporarily override the temperature setpoint (see page 14)
- Permanently override the temperature setpoint (see page 15)

Set the clock

1) Press **Clk**. The hour will flash.

2) Press ⌃ or ⌄ to set the hour.

3) Press **Clk**. The minutes will flash.

4) Press ⌃ or ⌄ to set the minutes.

5) Press **Clk**. The day will flash.

6) Press ⌃ or ⌄ to set the day.

7) Press **Exit**.

Time and day display

Press to start time and day setting

Press to set the time or the day

Press to end time and day setting

***NOTE**: The time display flashes when the clock has lost its settings*

Select the system setting



Use the **System** switch to place the system in one of the following modes:

- **Heat**: System is in Heating mode.
- **Off**: System is off.
- **Cool**: System is in Cooling mode.

***NOTE**: When you place the thermostat in Cooling mode, you might need to wait up to five minutes before cooling can start. This is a safety feature for the compressor. ❄ will flash on the screen until cooling starts.*

CAUTION: EQUIPMENT DAMAGE HAZARD

Do not use Cooling mode when the outdoor temperature is below 50 °F (10 °C).

Select the fan setting

Use the **Fan** switch to select the fan mode of operation.

Auto The fan runs only when heating or cooling is activated. However, if you have a gas or fuel oil furnace, when heating is activated, the fan will start only when the air coming out of the vents is warm enough. The fan will keep on running after heating stops until the air is no longer warm enough.

On The fan is always running. Use this setting for improved air circulation or for more efficient air cleaning.

***NOTE**: The **Fan** switch is not used if the fan is not connected to the thermostat.*

Save money by using the schedule

The thermostat automatically adjust its temperature setpoint according to the programmed schedule. You can program up to four periods per day, with different settings for weekdays and weekends. For example, you can program all four periods for the weekdays but only two periods (Wake and Sleep) for the weekends.

	Wake	Set the time you wake up and the temperature you want in the morning until you leave (usually a comfortable level).
	Leave	Set the time you leave home and the temperature you want while you are away (usually an economical level).
	Return	Set the time you return home and the temperature you want during the evening until bedtime (usually a comfortable level).
	Sleep	Set the time you go to bed and the temperature you want overnight (usually an economical level).

To program a period, you need to set its start time and its two temperature settings (one when the thermostat is in cooling mode and another one when it is in heating mode).

Energy saving default schedule

This thermostat is pre-set with energy-saving program settings. These settings can reduce your energy bills. See the next page if you wish to modify the settings.

Period	Weekdays			Weekends		
	Start time	**Heat**	**Cool**	**Start time**	**Heat**	**Cool**
Wake	6:00 am	70 °F (21 °C)	78 °F (25.5 °C)	6:00 am	70 °F (21 °C)	78 °F (25.5 °C)
Leave	8:00 am	62 °F (16.5 °C)	85 °F (29.5 °C)	- -	- -	- -
Return	6:00 pm	70 °F (21 °C)	78 °F (25.5 °C)	- -	- -	- -
Sleep	10:00 pm	62 °F (16.5 °C)	82 °F (28 °C)	10:00 pm	62 °F (16.5 °C)	82 °F (28 °C)

To modify the schedule

1) Press **Pgm**. The settings for period 1 for Monday through Friday are displayed.

2) Press **Day** to switch between **MO TU WE TH FR** (Monday through Friday) and **SA SU** (Saturday and Sunday).

NOTE: *Press **Day** for 3 seconds to select all 7 days.*

3) To select another period, press **P#** until the desired period number is displayed.

***NOTE**: To skip the displayed period, press **Clr**. For example, periods 2 and 3 have been skipped for Saturday and Sunday in the default schedule.*

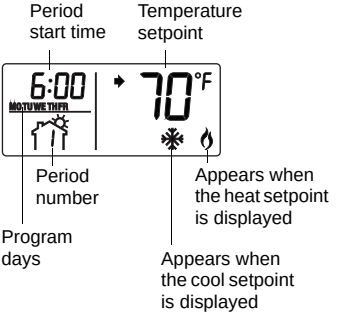

To modify the schedule (cont'd)

4) While the time display is flashing, press ⌃ or ⌄ to set the time (in increments of 15 minutes).

5) Press **P#**.

6) While the temperature display is flashing, place the **System** switch on **Heat** and press ⌃ or ⌄ to set the heat temperature. Place the **System** switch on **Cool** and press ⌃ or ⌄ to set the cool temperature.

7) Repeat steps 2 to 6 to set another period.

8) Press **Exit**.

Press to start programming or to select another period

Press to select the days

Press to set the time or the temperature

Place on Heat when setting the heat setpoint or on Cool when setting the cool setpoint

Press to erase (skip) the displayed period

Press to end programming

Temporary override of schedule

To temporarily override the schedule, press ⌃ or ⌄ until the desired temperature is displayed. The period number will flash to indicate that the current period has been overridden. The new temperature will be used for the next 2 hours.

***NOTE**: Pressing ⌃ or ⌄ once will display the setpoint temperature. To change the setpoint temperature, press either button more than once.*

Press the **Mode** button if you wish to cancel the temporary setting.

Press to set the temperature



The period number flashes when the schedule is temporarily overridden

Permanent override of schedule

To permanently override the schedule, press the **Mode** button so that the period number disappears. Press ⌃ or ⌄ to manually set the temperature.

Press the **Mode** button again if you wish to cancel the override and resume the schedule. The current period number will appear and the thermostat will be set to the temperature programmed for that period.

Press to permanently override the schedule or to cancel the override

Press to set the temperature

The period number disappears when the schedule is permanently overridden

Filter replacement

After 500 hours of heating or cooling time, an icon appears to indicate that the filter needs replacement. Once the filter is replaced, press the **Filter** button for 3 seconds to remove the icon and reset the counter.

Battery replacement

*Set the **System** switch to **Off** before removing the batteries. Otherwise, the heating/cooling system might remain activated even when batteries are removed.*

Install two fresh AA batteries when the low-battery icon flashes on the screen. The icon will flash for 120 days, then the thermostat will cut power to the heating/cooling unit. The icon disappears once the batteries are replaced.

Replace batteries once a year or before leaving home for more than a month.

After replacing the batteries, set the time and the day (see page 7). The other settings are not erased when the thermostat is without power.

In case of difficulty

Screen is blank.	• Ensure two fresh AA alkaline batteries are correctly installed.

Temperature settings cannot be changed.	• You are setting the temperature outside its allowable range:
	  • Heat: 41 °F to 82 °F (5 °C to 28 °C)
	  • Cool: 59 °F to 95 °F (15 °C to 35 °C)

❄ is flashing.	• The compressor protection delay is underway. Wait for the delay to end (maximum of 5 minutes).
HI appears on the screen.	• The ambient (measured) temperature is above 122 °F (50 °C).
LO appears on the screen.	• The ambient (measured) temperature is below 23 °F (-5 °C).

Customer assistance

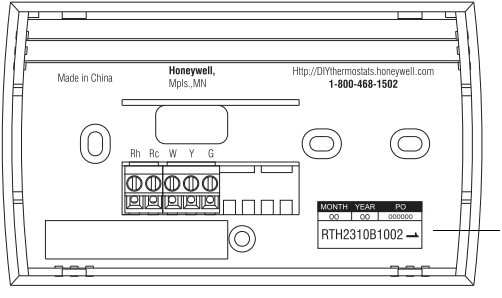

For assistance with this product, please visit **http://yourhome.honeywell.com**.

Or call Honeywell Customer Care toll-free at **1-800-468-1502**.

To save time, please note your model number and date code before calling.

1-year limited warranty

Honeywell warrants this product, excluding battery, to be free from defects in the workmanship or materials, under normal use and service, for a period of one (1) year from the date of purchase by the consumer. If at any time during the warranty period the product is determined to be defective or malfunctions, Honeywell shall repair or replace it (at Honeywell's option).

If the product is defective,

(i) return it, with a bill of sale or other dated proof of purchase, to the place from which you purchased it; or

(ii) call Honeywell Customer Care at 1-800-468-1502. Customer Care will make the determination whether the product should be returned to the following address: Honeywell Return Goods, Dock 4 MN10-3860, 1985 Douglas Dr. N., Golden Valley, MN 55422, or whether a replacement product can be sent to you.

This warranty does not cover removal or reinstallation costs. This warranty shall not apply if it is shown by Honeywell that the defect or malfunction was caused by damage which occurred while the product was in the possession of a consumer.Honeywell's sole responsibility shall be to repair or replace the product within the terms stated above. HONEYWELL SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE OF ANY KIND, INCLUDING ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING, DIRECTLY OR INDIRECTLY, FROM ANY BREACH OF ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, OR ANY OTHER FAILURE OF THIS PRODUCT. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation may not apply to you.

THIS WARRANTY IS THE ONLY EXPRESS WARRANTY HONEYWELL MAKES ON THIS PRODUCT. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED TO THE ONE-YEAR DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.

If you have any questions concerning this warranty, please write Honeywell Customer Relations, 1985 Douglas Dr, Golden Valley, MN 55422 or call 1-800-468-1502.

Honeywell

Mode d'emploi

RTH2310

Thermostat programmable

69-2229EF-07

MISE EN GARDE : RISQUE DE DOMMAGE MATÉRIEL
Pour éviter des dommages au compresseur, ne pas utiliser le mode Climatisation lorsque la température extérieure est inférieure à 50 °F (10 °C).

Besoin d’aide?

Pour obtenir de l’aide sur ce produit, veuillez consulter le **http://yourhome.honeywell.com** ou joindre le service à la clientèle en composant sans frais le **1-800-468-1502**.

Veuillez lire le mode d’emploi et le conserver en lieu sûr.

® Marque de commerce enregistrée aux États-Unis. Brevets en instance.
© 2013 Honeywell International Inc. Tous droits réservés.

Table des matières

Aperçu
Caractéristiques du thermostat 2
Démarrage anticipé 3
Protection du compresseur 3
Coup d'oeil rapide sur les contrôles 4
Un coup d'oeil rapide sur l'affichage 5
Démarrage rapide 6

Programmation et fonctionnement
Réglage de l'horloge 7
Réglage du système (Heat/Cool) 8
Réglage du ventilateur (Auto/On) 9
Utilisation de l'horaire 10-13
Dérogation temporaire à l'horaire 14
Dérogation permanente à l'horaire 15

Annexes
Remplacement du filtre 16
Remplacement des piles 17
En cas de difficulté 18
Service à la clientèle 19
Garantie limitée 20

Votre nouveau thermostat est préprogrammé et prêt pour l'utilisation.
Voir la page 6 pour un démarrage rapide.

À propos du thermostat

Votre nouveau thermostat Honeywell a été conçu pour vous procurer de nombreuses années de service fiable et assurer la régulation de la température ambiante avec facilité, par simple bouton-poussoir.

Caractéristiques

- Affichage rétroéclairé est facile à lire
- Affiche la température ambiante (mesurée) en tout temps
- Une seule touche permet de voir la température de consigne
- Réglages d'économie d'énergie pour des économies d'énergie maximales
- Protection intégrée du compresseur

Démarrage anticipé

Le démarrage anticipé permet au thermostat « d'apprendre » combien de temps il faut au système de chauffage ou de climatisation pour atteindre la température programmée. Il suffit de programmer les heures désirées et les températures désirées dans l'horaire. Le thermostat démarrera le chauffage ou la climatisation à l'heure qu'il faut pour que la température désirée soit atteinte à l'heure désirée.

***Exemple** : Si vous réglez la période de réveil à 6 h et sa température à 70 °F (21 °C), le chauffage démarrera avant l'heure réglée pour que la température soit à 70 °F (21 °C) à 6 h.*

Protection intégrée du compresseur

Votre thermostat est muni d'une fonction servant à éviter des dommages au compresseur de votre système de climatisation. Puisque le compresseur risque d'être endommagé s'il démarre trop tôt après son arrêt, cette fonction oblige le compresseur à attendre 5 minutes avant de redémarrer. Pendant cette attente, ❄ clignote à l'écran. Lorsque la période d'attente est écoulée, l'icône cesse de clignoter et le compresseur démarre.

Coup d'oeil rapide sur les contrôles

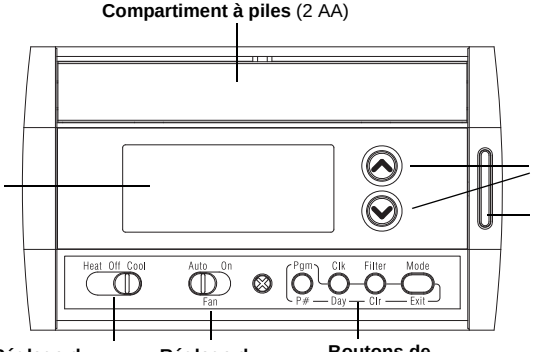

Coup d'oeil rapide sur l'affichage

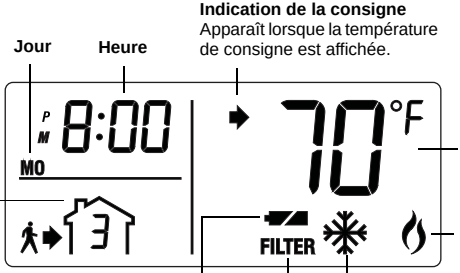
Jour
Heure
Indication de la consigne
Apparaît lorsque la température de consigne est affichée.
Température
La température ambiante (mesurée) est normalement affichée. Pour voir la température de consigne, appuyer une fois sur le bouton ⌃ ou ⌄. La température de consigne apparaîtra pendant 5 secondes.
Période de l'horaire
Apparaît lorsque le thermostat suit l'horaire (voir dérogation temporaire à la page 14 et dérogation permanente à la page 15)
P
M
8:00
MO
70°F
FILTER
Le chauffage est activé
La climatisation est activé *
Remplacer les piles
(voir la page 14)
Remplacer le filtre
(voir la page 14)

* ❄ *clignote lorsque la protection du compresseur est activée (voir la page 3).*

Votre thermostat est prêt à fonctionner!

Il suffit de faire les trois étapes suivantes et votre thermostat est en opération :

1) Régler l'horloge (voir la page 7)

2) Sélectionner le chauffage ou la climatisation (voir la page 8)

3) Sélectionner le mode de fonctionnement du ventilateur (voir la page 9)

Ce thermostat est préréglé sur un programme d'économie d'énergie (voir la page 11). Si vous désirez modifier ces réglages, vous pouvez :

- Modifier l'horaire (voir la page 12)
- Déroger à l'horaire de façon temporaire (voir la page 14)
- Déroger à l'horaire de façon permanente (voir la page 15)

Réglage de l'horloge

1) Appuyer sur Clk. L'heure clignotera.
2) Appuyer sur ⌃ ou ⌄ pour régler l'heure.
3) Appuyer sur Clk. Les minutes clignoteront.
4) Appuyer sur ⌃ ou ⌄ pour régler les minutes.
5) Appuyer sur Clk. Le jour clignotera.
6) Appuyer sur ⌃ ou ⌄ pour régler le jour.
7) Appuyer sur Exit pour terminer.

Affichage de l'heure et du jour

Appuyer pour débuter le réglage de l'heure et le jour

Appuyer pour régler l'heure et le jour

Appuyer pour terminer le réglage de l'heure et le jour

***NOTA** : l'affichage de l'heure clignote lorsque l'horloge est déréglée.*

Réglage du système



Utiliser le sélecteur **Système** pour placer le système dans l'un des modes suivants :

- **Heat** : Le système est en mode Chauffage.
- **Off** : Le système est arrêté.
- **Cool** : Le système est en mode Climatisation.

***NOTA** : Lorsque vous placez le thermostat en mode climatisation, vous pourriez devoir attendre jusqu'à cinq minutes avant que la climatisation soit activée. Ceci est une protection pour le compresseur. L'icône ❄ clignotera pendant le délai.*

MISE EN GARDE : RISQUE DE DOMMAGE MATÉRIEL
Ne pas utiliser le mode Climatisation lorsque la température extérieure est inférieure à 50 °F (10 °C).

Réglage du ventilateur

Utiliser le sélecteur **Fan** pour choisir le mode de fonctionnement du ventilateur.

Auto Le ventilateur fonctionne uniquement lorsque le chauffage ou la climatisation est activé. Cependant, si vous utilisez une fournaise au gaz ou au mazout, lorsque le chauffage est activé, le ventilateur démarrera seulement lorsque l'air sortant du plénum est suffisamment réchauffé. Le ventilateur continuera de fonctionner après l'arrêt du chauffage jusqu'au à ce que l'air ne soit plus suffisamment chaud.

On Le ventilateur fonctionne sans arrêt. Choisir ce réglage pour une meilleure circulation d'air ou pour une meilleure purification d'air.

***NOTA** : Le bouton-sélecteur **Fan** n'est pas utilisé si le ventilateur n'est pas relié au thermostat*

Économisez l'argent en utilisant l'horaire

Le thermostat ajuste automatiquement sa température de consigne selon la programmation de l'horaire. Vous pouvez programmer jusqu'à quatre périodes par jour avec des réglages différents pour les jours de semaine et les fins de semaine. Par exemple, vous pouvez programmer les quatre périodes pour les jours de semaine mais seulement deux périodes (réveil et coucher) pour les fins de semaine.

	Réveil	Réglez à l'heure que vous vous réveillez et à la température que vous voulez le matin jusqu'à votre départ (habituellement un niveau confortable).
	Départ	Réglez à l'heure que vous quittez la maison et à la température que vous voulez durant votre absence (habituellement un niveau d'économie d'énergie).
	Retour	Réglez à l'heure que vous retournez à la maison et à la température que vous voulez durant la soirée jusqu'au coucher (habituellement un niveau confortable).
	Coucher	Réglez à l'heure que vous vous couchez et à la température que vous voulez durant la nuit (habituellement un niveau d'économie d'énergie).

Pour programmer une période, vous devez régler l'heure du début de la période, la température utilisée durant la période lorsque le thermostat est en mode climatisation et la température utilisée durant la période lorsque le thermostat est en mode chauffage.

Programme d'économie d'énergie par défaut

Ce thermostat est préréglé sur un programme d'économie d'énergie. Ces réglages peuvent réduire vos dépenses en électricité. Voir la page suivante si vous désirez modifier ces réglages.

Période	lundi - vendredi			samedi - dimanche		
	Début	**Chauffage**	**Climatisation**	**Début**	**Chauffage**	**Climatisation**
Réveil	6:00 am	70 °F (21 °C)	78 °F (25.5 °C)	6:00 am	70 °F (21 °C)	78 °F (25.5 °C)
Départ	8:00 am	62 °F (16.5 °C)	85 °F (29.5 °C)	- -	- -	- -
Retour	6:00 pm	70 °F (21 °C)	78 °F (25.5 °C)	- -	- -	- -
Coucher	10:00 pm	62 °F (16.5 °C)	82 °F (28 °C)	10:00 pm	62 °F (16.5 °C)	82 °F (28 °C)

Modification de l'horaire

1) Appuyer sur **Pgm**. Les réglages de la période 1 du lundi au vendredi sont affichés.

2) Appuyer sur **Day** pour sélectionner entre **MO TU WE TH FR** (lundi au vendredi) et **SA SU** (samedi et dimanche).

NOTA : *Appuyer sur **Day** pendant 3 secondes pour sélectionner les 7 jours.*

3) Pour sélectionner une autre période, appuyer sur **P#** jusqu'à ce que le numéro de la période désirée soit affiché.

***NOTA** : Pour sauter la période affichée, appuyer sur **Clr**. Par exemple, les périodes 2 et 3 ont été sautées pour le samedi et le dimanche dans l'horaire pré-programmé.*

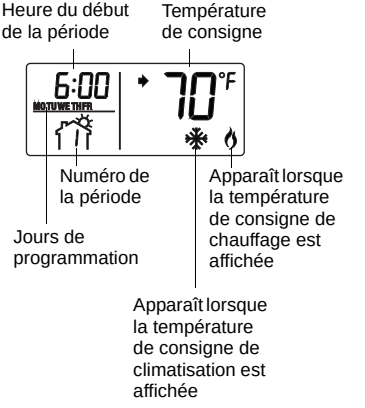
Heure du début de la période
Température de consigne
6:00
MO TU WE TH FR
70°F
Numéro de la période
Jours de programmation
Apparaît lorsque la température de consigne de chauffage est affichée
Apparaît lorsque la température de consigne de climatisation est affichée

Modification de l'horaire (suite)

4) Pendant que l'affichage de l'heure clignote, appuyer sur ⌃ ou ⌄ pour régler l'heure (par tranches de 15 minutes).

5) Appuyer sur **P#**.

6) Pendant que l'affichage de la température clignote, placer le bouton **Système** sur **Heat** et appuyer sur ⌃ ou ⌄ pour régler la température de chauffage. Placer le bouton **Système** sur **Cool** et appuyer sur ⌃ ou ⌄ pour régler la température de climatisation.

7) Répéter les étapes 2 à 6 pour régler une autre période.

8) Appuyer sur **Exit** pour terminer.

Appuyer pour débuter la programmation ou pour sélectionner une autre période

Appuyer pour sélectionner les jours

Appuyer pour régler l'heure ou la température

Placer sur Heat pour régler la consigne de chauffage ou sur Cool pour régler la consigne de climatisation

Appuyer pour effacer (sauter) la période affichée

Appuyer pour terminer la programmation

Dérogation temporaire à l'horaire

Pour déroger temporairement à l'horaire, appuyer sur ⌃ ou ⌄ jusqu'à ce que la température désirée soit affichée. Le numéro de la période clignotera pour indiquer la dérogation de la période en cours. La nouvelle température sera utilisée pendant les 2 heures suivantes.

***NOTA** : Pour afficher la température de consigne, appuyer une fois sur ⌃ ou ⌄. Pour modifier celle-ci, appuyer plus d'une fois sur l'une des boutons.*

Appuyer sur le bouton **Mode** si vous désirez annuler la dérogation temporaire.

Appuyer pour régler la température



Le numéro de la période clignote lorsque l'horaire est temporairement dérogée.

Dérogation permanente à l'horaire

Pour déroger à l'horaire de façon permanente, appuyer sur le bouton **Mode** jusqu'à ce que le numéro de la période disparaît. Appuyer sur ⊙ ou ⊙ pour régler la température manuellement.

Appuyer de nouveau sur le bouton **Mode** si vous désirez annuler la dérogation et reprendre l'horaire. Le numéro de la période en cours apparaîtra et le thermostat sera réglé à la température programmée pour cette période.

Appuyer pour faire une dérogation permanente ou pour l'annuler

Appuyer pour régler la température



Le numéro de la période disparaît lorsque l'horaire est dérogée de façon permanente

Remplacement du filtre

Après 500 heures de chauffage ou de climatisation, une icône est affichée pour indiquer que le filtre est à remplacer. Une fois le filtre remplacé, appuyer sur le bouton **Filter** pendant 3 secondes pour faire disparaître l'icône et réinitialiser le compteur.

Remplacement des piles

*Placer le sélecteur **Système** à **Off** avant d'enlever les piles. Sinon, le système de chauffage/climatisation pourrait être mis sous tension même si les piles ont été enlevées.*

Installer deux piles AA neuves lorsque l'icône de piles faibles clignote à l'écran. L'icône clignotera pendant 120 jours, ensuite le thermostat placera le système de chauffage/climatisation hors tension. L'icône disparaîtra une fois les piles remplacées.

Remplacer les piles une fois par année ou lorsque vous quittez votre résidence pour plus d'un mois.

Une fois les piles remplacées, régler l'heure, le jour et la date (voir la page 7). Les autres réglages sont toutefois sauvegardés.

En cas de difficulté

Rien n'apparaît à l'écran.	• S'assurer que deux piles AA neuves sont bien installées.

La température ne peut être modifiée.	• Vous tentez de régler la température en dehors de la marge permise :
	  • Chauffage : 41 °F à 82 °F (5 °C à 28 °C)
	  • Climatisation : 59 °F à 95 °F (15 °C à 35 °C)

❄ clignote à l'écran.	• Le délai de protection du compresseur est en cours. Attendre la fin du délai (maximum de 5 minutes).
HI est affiché.	• La température ambiante (mesurée) est supérieure à 122 °F (50 °C).
LO est affiché.	• La température ambiante (mesurée) est inférieure à 23 °F (-5 °C).

Service à la clientèle

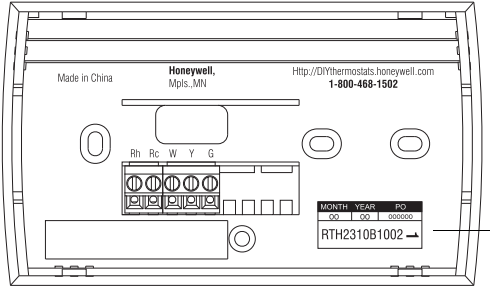

Pour obtenir de l'aide sur ce produit, veuillez consulter le site **http://yourhome.honeywell.com**.

ou vous adresser aux Services à la clientèle de Honeywell en composant le **1-800-468-1502**.

Pour gagner du temps, veuillez prendre en note le numéro de modèle et le numéro de code de date du thermostat avant d'appeler.

Garantie limitée d'un an

Honeywell garantit ce produit, à l'exception de la pile, contre tout vice de fabrication ou de matière dans la mesure où il en est fait une utilisation et un entretien convenables, et ce, pour un (1) an à partir de la date d'achat par le consommateur. En cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement pendant la période de garantie, Honeywell remplacera ou réparera le produit (au gré de Honeywell) dans un délai raisonnable.
Si le produit est défectueux,

(i) le retourner, accompagné d'une preuve d'achat indiquant la date d'achat, au détaillant auprès de qui il a été acheté, ou
(ii) s'adresser aux Services à la clientèle de Honeywell en composant le 1 800 468-1502. Les Services à la clientèle détermineront alors si le produit doit être retourné à l'adresse suivante : Honeywell Return Goods, Dock 4 MN10-3860, 1985 Douglas Dr. N., Golden Valley, MN 55422, ou si un produit de remplacement peut vous être expédié.

La présente garantie ne couvre pas les frais de retrait ou de réinstallation. La présente garantie ne s'appliquera pas s'il est démontré que la défectuosité ou le mauvais fonctionnement est dû à un endommagement du produit alors que le consommateur l'avait en sa possession.
La responsabilité de Honeywell se limite à réparer ou à remplacer le produit conformément aux modalités susmentionnées. HONEYWELL N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES PERTES OU DOMMAGES, Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES DÉCOULANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT D'UNE VIOLATION QUELCONQUE D'UNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, APPLICABLE AU PRÉSENT PRODUIT NI DE TOUTE AUTRE DÉFECTUOSITÉ DU PRÉSENT PRODUIT. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages indirects et, par conséquent, la présente restriction peut ne pas s'appliquer.
LA PRÉSENTE GARANTIE TIENT LIEU DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU TACITES, ET LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ À UNE FIN PARTICULIÈRE SONT PAR LES PRÉSENTES EXCLUES APRÈS LA PÉRIODE D'UN AN DE LA PRÉSENTE GARANTIE.
Certaines provinces ne permettent pas de limiter la durée des garanties tacites et, par conséquent, la présente limitation peut ne pas s'appliquer. La présente garantie donne au consommateur des droits légaux spécifiques et peut-être certains autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre.
Pour toute question concernant la présente garantie, prière d'écrire aux Services à la clientèle de Honeywell à l'adresse suivante : Honeywell Customer Relations, 1985 Douglas Drive, Golden Valley, MN 55422, ou encore composer le 1 800 468-1502.